ALCATEL

4400

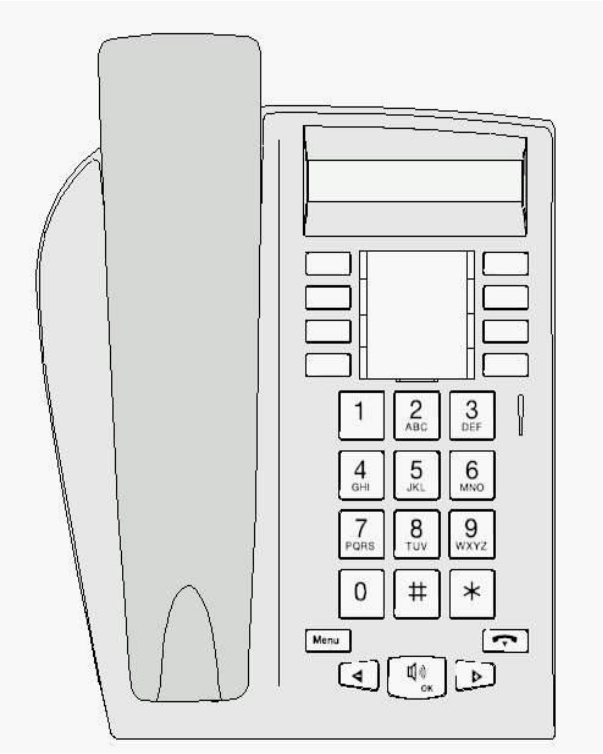

4010 數位話機使用手冊

台恩通信有限公司

中壢市大華路188巷17弄22號

TEL：03-463-9688

FAX：03-435-3272

ALCATEL 4400

企業通訊整合伺服系統簡介

ALCATEL 4400由ALCATEL通訊集團經長期研發,以局用交換設備之分散式設計原理與ATM寬頻通訊架構為基礎,因應新世紀時代企業全面性的通訊需求,融合人性化使用功能,具有卓越的性能與超強的整合能力之前瞻性通訊伺服系統。經過歐洲本土市場的洗禮,於1997正式在亞太地區推出之最新穎並兼具網路彙接、數據傳輸、ISDN的機種。

目錄

一. 話機使用介紹

話機外型圖示……....1

二. 系統功能

回答外線或內線之呼叫…..2

撥外線……..…2

撥分機……..2

撥總機……..2

忙線預約……..……2

系統簡碼……..……2

外線駐留……..……2

多線應答及相互交談……..3

三方會談……..…3

轉接……..3

同群代接……..…….3

指定代接 ……..……..3

立即跟隨…..……3

遙控跟隨……..……..……4

重撥……..……4

提醒服務…..……...……4

外線限撥……..……...…4

密碼設定……..…..……5

勿干擾……..……5

忙線跟隨……..……5

分機替代功能……..……5

三, 話機功能

響鈴設定及音量設定……..6

ALCATEL 4010數位話機外型介紹

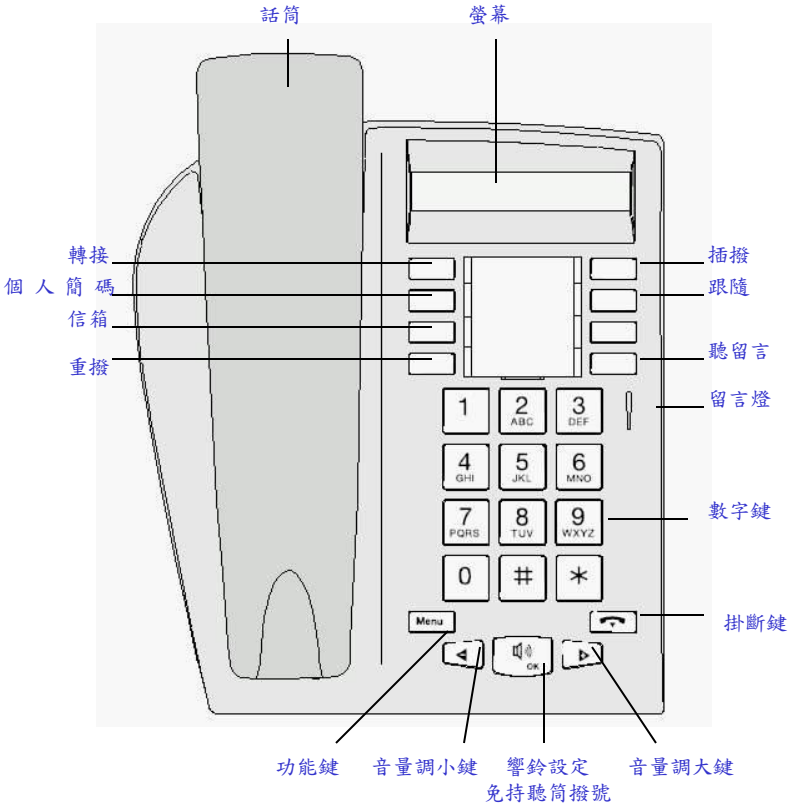

螢幕顯示說明

TRUNK 表外線

話機功能說明

回答外線或內線之呼叫

☎⇧ ⇨回答

拿起話筒直接應答

外線撥號

☎⇧ ⇨ **0** ⇨外線號碼

拿或不拿話筒直接按分機號碼或外線代碼接通後.再拿話筒通話

內線撥號

☎⇧ ⇨分機號碼

撥總機

☎⇧ ⇨ 9

內外線預約

☎⇧ ⇨撥分機或外線(當忙線時) 3 ⇨☎⇩

當被預約之分機掛上電話後,您的分機會響鈴拿起電話時對方即響鈴

取消內外線預約

☎⇧ ⇨#3⇨取消預約之分機號碼⇨☎⇩

簡碼撥號

☎⇧ ⇨# 6 ⇨簡碼代號

系統需預先設號外線號瑪

外線暫留(PARK)

轉接鍵⇨*3 ⇨☎⇩

先將外線暫時駐留在系統上,然後您可再任何分機接回此通外線

接回暫留外線

☎⇧ ⇨*3 ⇨設定暫留之分機號碼⇨外線接回

多線應答及相互交談

話機可設定多線使用, 就是一個話機可以同時有兩通以上, 可供進出之通話鍵, 當使其中一線使用時, 如有人再撥您的分機時, 將會由另一通話鍵進入, 話機話嘟一聲, 並有燈號閃爍, 如要接聽請直接按另一通話鍵, 即可接起. 原通話鍵自動保留, 您可再選擇兩線電話做切換通話, 通話結束後, 請掛電話一次, 另一通電會自動接起 o

三方會談

同時可與兩通內線或外線同時交談, 當使用一線電話時(進出均可), 再按另一通話鍵, 撥另外一通電話接通後, 再按三方會談鍵即可(此時螢幕顯示 Conference)

轉接分機

通話中直如需將此通電話轉至其它分機, 請先按轉接鍵, 再按分機號, 如不與分機通話, 請直　接掛上電話即可 o

如轉分機忙線或無人應答時, 可再按轉接鍵一次, 即可接回

同群代接

☎⇧ ⇨*7

依部門需要編成群組, 同組有分機響時, 即可代接此電話

指定代接

☎⇧ ⇨*8 ⇨響鈴之分機號碼⇨回答

代接不同群組之響鈴分機

設定跟隨

☎⇧ ⇨*1 ⇨您欲前往之分機號碼⇨☎⇩

事先在自己分機設定此功能, 當有電話撥入時, 即自動轉至已設定之分機

取消跟隨

☎⇧ ⇨# 1 ⇨ ☎⇩(在自己分機取消)

取消時可在自己分機或遠端

設定遙控跟隨

☎⇧⇨＊ 4⇨跟隨之分機號碼(目地分機)⇨自己之分機號碼⇨☎⇩

從別的分機將自己分機跟隨至此分機（此功能均在遠端分機設定及取消）

遙控跟隨取消

☎⇧ ⇨ # 4⇨取消跟隨之分機號碼（自己之分機號碼）⇨ ☎⇩

末碼重撥

☎⇧ ⇨ #9 或按重撥鍵

將您最後撥出內線或外線重撥一次

記憶重撥:

當您撥通電話再按此鍵, 會將此通號碼儲存(亮燈)

當您需要時, 再按此鍵, 即將電話撥出(只能使用一次)

外線限撥設定

☎⇧ ⇨ # 5（功能確定）⇨☎⇩

設定此功能後, 當您撥外線時, 系統會要求您輸入密碼

取消外線限撥設定

☎⇧ ⇨ **# 5** ⇨個人密碼⇨☎⇩(初設值：0000)

修改個人密碼

☎⇧ ⇨ **# 7** ⇨舊的密碼⇨新的密碼⇨☎⇩(密碼為四位數0000~9999)

忙線跟隨

☎⇧ ⇨***2**⇨☎⇩

當您的電話忙線時,有電話撥入時即自動轉至其它分機

分機替代

☎⇧ ⇨ ***6**⇨自己分機號碼⇨密碼⇨0

此功能提供使用者在其它分機以自己分機長途等級來外撥

註：☎⇧ 拿起聽筒 ☎⇩放下聽筒 #、*表按該鍵

三, 話機功能

響鈴設定

按 OK 連續按(共15種聲音供選擇)

音量設定

按響鈴設定再按 + 或 –

聽筒音量調整

通話中按 + 或 –

個人簡碼設定

按功能鍵⇨2 ⇨2 ⇨0+外線號碼⇨個人簡撥鍵⇨(按鍵 0~9.#.*)

撥出個人簡碼

按個人簡撥鍵⇨(按鍵 0~9.#.*)

螢幕亮度調整

按 *5 ⇨1~4